






INSTRUKCIJA SILTINĀTU GAISA VADU IEBŪVĒŠANAI ZEMĒ

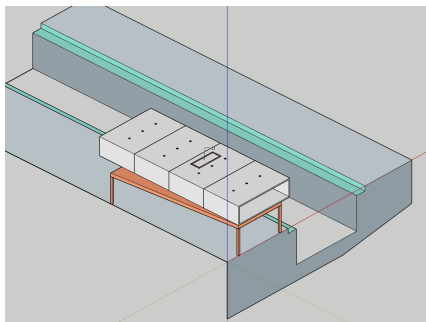


1. Izveidojiet sausu betona kanālu
2. Salieciet kopā gaisa vadus un fasondaļas

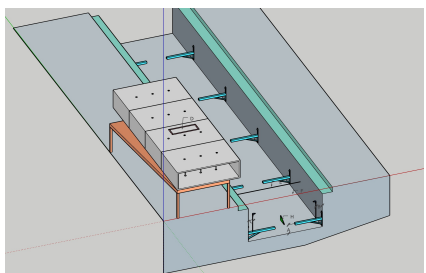

3. Uzstādiet balstus vai montāžas kronšteinus, nohermetizējiet gaisa vadu salaiduma vietas, nokrāsojiet ar GUM SKIN.

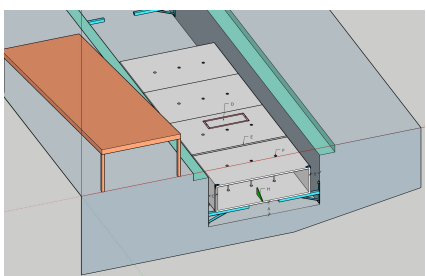


4. Nolaidiet visu gaisa vadu zaru betona kanālā, nostipriniet to ar stiprinājuma stūriņiem 21SS01 vai 21SS05

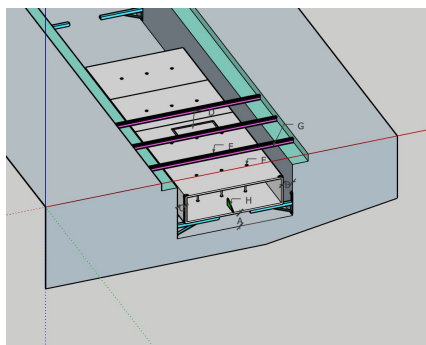

5. Nostipriniet betona kanālu ar metala profiliem vai betona plātnēm

6. Nodrošiniet A attālumu, lai izvairītos no kondensāta rašanās un gruntsūdens nokļūšanas gaisa vadā.
Izvietojot gaisa vadus betona kanālā, nodrošiniet attālumu B, lai kontrolētu betona un gaisa vadu stāvokli.

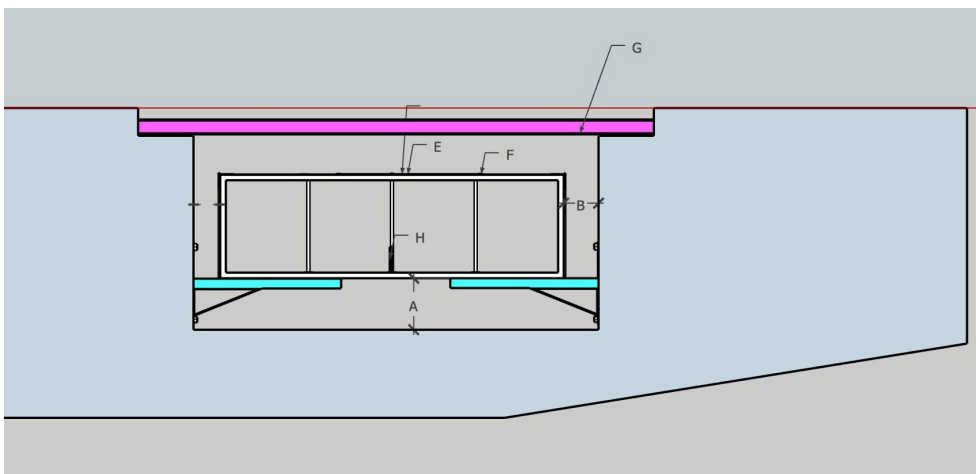

Izmantojiet F pastiprinātājus, ja sistēmas darba spiediens pārsniedz 400 Pa

POWERED BY CLBK

www.clbk.lv

CLBK
RAŽOŠANAS KOMPĀNIJA